



Uputstvo za upotrebu

Žičani daljinski kontroler za
FUJITSU klima uređaje

Kanalske

Kasetne

VRF Sisteme




FUJITSU GENERAL LIMITED


Copyright © 2014 Viacom VS. All rights reserved.

NAZIVI DELOVA

- 1 Start/Stop Taster
- 2 Set Temperature (Podešavanje Temperature) Taster
- 3 Master Control (Glavna Kontrola) Taster
- 4 Fan Control (Podešavanje Brzine Ventilatora) Taster
- 5 THERMO SENSOR (Termo Senzor) Taster
- 6 ENERGY SAVE (Ušteda Energije) Taster
- 7 Timer Mode (CLOCK ADJUST) (Podešavanje Vremena) Taster
- 8 DAY (DAY OFF) (Dnevni) Taster
- 9 SET BACK (Unazad) Taster
- 0 Set Time (Postavljanje Vremena) Taster
- A DELETE (Brisanje) Taster
- B SET (Podešavanje) Taster
- C Horizontal airflow direction and swing (Horizontalni Smer Vazduha) Taster
- D Vertical airflow direction and swing (Vertikalni Smer Vazduha) Taster
- E Kontrolna Lampica

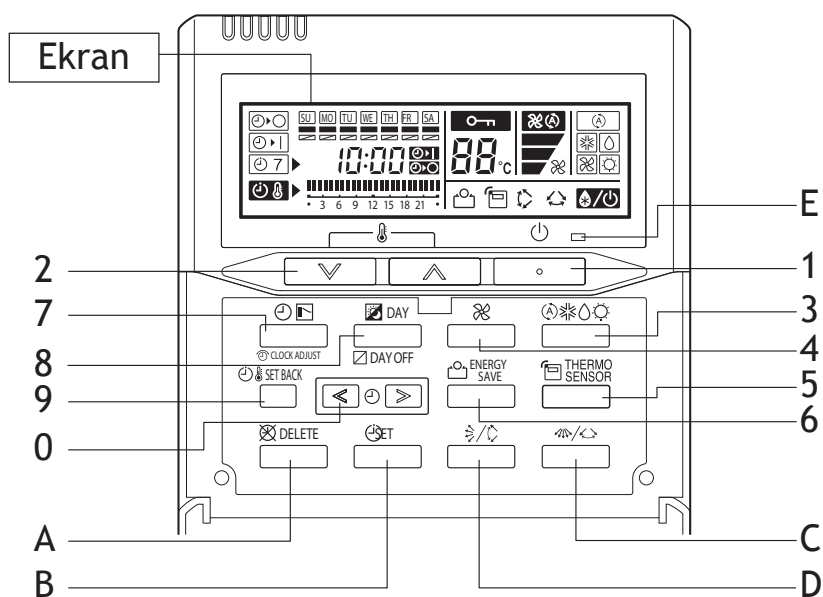


- F Timer and Clock (Tajmer i Sat) Ekran
- G Operation Mode (Režim Rada) Ekran
- H Fan Speed (Brzina Ventilatora) Ekran
- I Operation Lock (Operacija Zaključavanja) Ekran
- J Temperature (Temperatura) Ekran
- K Defrost (Odmrzavanje) Ekran
- L Vertical Swing (Vertikalni Smer Vazduha) Ekran
- M Horizontal Swing (Horizontalni Smer Vazduha) Ekran
- N Thermo Sensor (Termo Senzor) Ekran
- O Energy Save (Ušteda Energije) Ekran

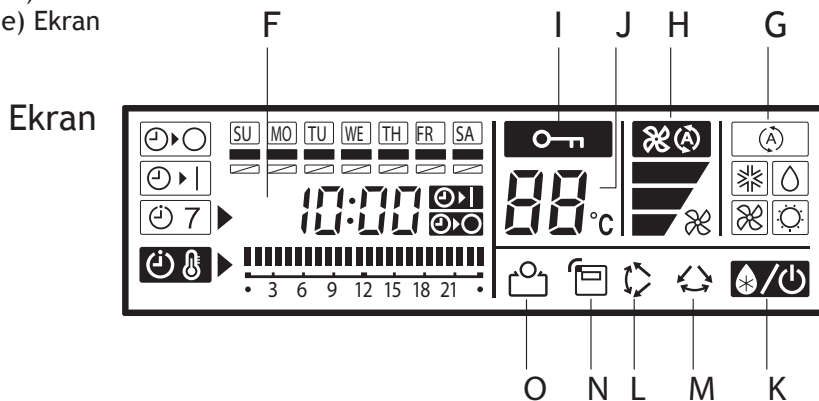


PRIPREMA



Podešavanje dana i vremena

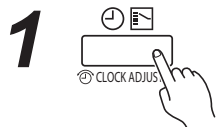


1 Pritisnuti TIMER MODE (Vrsta Tajmera) taster na 2 sekunde ili više. Ekran za prikaz vremena na daljinskom upravljaču će blinkati.

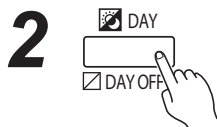


2 Pritisnuti DAY (Dan) taster i izabrati trenutni dan. Okvir će biti prikazan oko izabranog dana.



3 Pritisnuti SET TIME (Podešavanje Vremena) taster za podešavanja trenutnog vremena. Za podešavanje trenutnog vremena u intervalu od 1 minuta, pritisnuti taster uzastopno. Za podešavanje trenutnog vremena u intervalu od 10 minuta, pritisnuti i držati taster.



ex. Monday (Ponedjeljak) 10:00




4 Pritisnuti taster opet za kraj podešavanja.

RAD

Uputstva koja se odnose na grejanje moguće je primeniti samo na modele "HEAT PUMP MODELS" i "HEAT RECOVERY MODELS"

Za start/stop operaciju

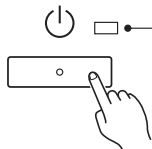

Pritisnuti taster START/STOP.


Kontrolna Lampica
Kada je klima uređaj uključen: Lampica blinka
Kada je klima uređaj isključen: Lampica ne blinka

Podešavanje režima rada

● Podešavanje režima rada.




Pritisnite taster MASTER CONTROL (Glavna Kontrola) da podesite režim rada. Ukoliko izaberete DRY (Isušivanje), brzina ventilatora je podešena na AUTO.



* AUTO i FAN nije moguće odabrati kod modela "HEAT PUMP MODELS."

● Podešavanje sobne temperature

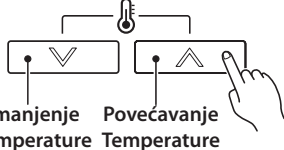


Smanjenje Temperature Povećavanje Temperature

Pritisnite taster SET TEMPER. (Podešavanje Temp.) za podešavanje sobne temperature.

Opseg podešavanja temperature
 AUTO (Automatski)..... 18 to 30 °C
 COOL/DRY (Hlađenje/Sušenje)..... 18 to 30 °C
 HEAT (Grejanje)..... 10, 12, 14, or 16 to 30 °C*

* U zavisnosti od modela, nije moguće podesiti sobnu temperaturu od 10, 12, i 14 °C.


● Podešavanje brzine ventilatora



Pritisnuti FAN CONTROL (Kontrola Ventilatora) taster za podešavanje brzine ventilatora.



● Podešavanje uštede energije

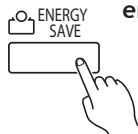

Pritisnite taster ENERGY SAVE (Ušteda Energije) da pokrenete ili prekinete rad klima uređaja u režimu rada za uštedu energije.

* U zavisnosti od modela, rad klima uređaja u režimu za uštedu energije nije dostupan.

Podešavanje režima rada

● Podešavanje vertikalnog usmeravanja vazduha (njihanje)




primer. Primer za vertikalno duvanje sa njihanjem.

* Pritisnite taster START/STOP i pokrenite klima uređaj.

Postupajte na sledeći način:
Pritisnite taster VERTICAL AIRFLOW DIRECTION i podesite smer vertikalnog duvanja. Ukoliko želite da aktivirate opciju 'njihanje', pritisnite taster VERTICAL AIRFLOW DIRECTION duže od 2 sekunde. (Ponovnim pritiskom, dužim od 2 sekunde prekidate podešavanje.)

● Podešavanje horizontalnog usmeravanja vazduha (njihanje)

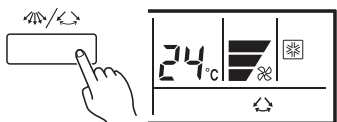

primer. Primer za vertikalno duvanje sa njihanjem.

* Pritisnite taster START/STOP i pokrenite klima uređaj.

Postupajte na sledeći način:
Pritisnite taster HORIZONTAL AIRFLOW DIRECTION i podesite smer horizontalnog duvanja. Ukoliko želite da aktivirate opciju njihanje, pritisnite taster HORIZONTAL AIRFLOW DIRECTION duže od 2 sekunde. (Ponovnim pritiskom, dužim od 2 sekunde prekidate podešavanje.)

i NAPOMENE

(1)

- Koristite samo tastere na daljinskom upravljaču za AIRFLOW DIRECTION (smer duvanja). Ručnim pomeranjem krilca za usmeravanje vazduha možete da narušite rad uređaja; u tom slučaju, isključite ga i ponovo pokrenite. Krilca ponovo pravilno rade.
- Kada uređaj radi u režimu za hlađenje, ne postavljajte krilca za vertikalno usmeravanje vazduha, usmereno nadole, duži vremenski period. Vodena para se u tom slučaju može sakupiti oko ispusta i može se dogoditi da iz uređaja kaplje voda.

(2)


- Opseg njihanja zavisi od trenutno podešenog smera duvanja.
- Ukoliko duvanje ne radi ili radi malom brzinom može da dođe do privremenog prekida njihanja (SWING).

(3)

U zavisnosti od modela, dostupna je opcija njihanja (SWING). Pogledajte Uputstvo za rukovanje unutrašnje jedinice.


< Vertikalno usmeravanje (njihanje) >

Smer protoka	Opseg njihanja
1	1 do 3
2	2 do 4
3	2 do 4
4	1 do 4 (Sav Opseg)


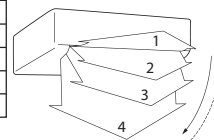




< Horizontalno usmeravanje (njihanje) >

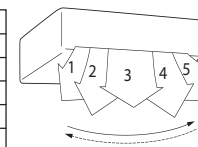
Smer protoka	Opseg njihanja
1	1 do 5 (Sav Opseg)
2	1 do 3
3	2 do 4
4	3 do 5
5	1 do 5 (Sav Opseg)

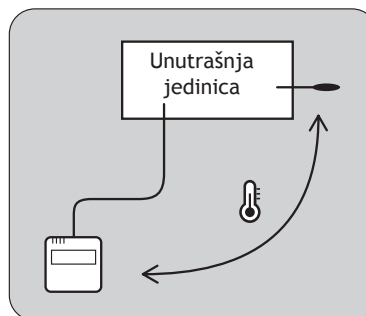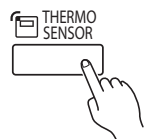


Izbor senzora sobne temperature



Pritiskom na taster THERMO SENSOR u trajanju od 5 sekundi birate mesto merenja temperature u prostoru. Ako je uključen  onda se temperatura meri na termostatu daljinskog upravljača, a ako je isključen  onda se temperatura meri na usisu unutrašnje jedinice.

Kada se sensor  prikaže na ekranu daljinskog upravljača, sobna temperatura se određuje pomoću njega.


i NAPOMENE

- Ova funkcija je fabrički blokirana. Ukoliko želite da koristite ovu funkciju i da biste pravilno odredili sobnu temperaturu, posavetujte se sa serviserom.
- Ukoliko je ova funkcija blokirana, mesto za određivanje sobne temperature nije moguće promeniti i simbol  treperi kada pritisnete taster THERMO SENSOR.

ON/OFF (Uključen/Isključen) TAJMER

Uputstva koja se odnose na grejanje moguće je primeniti samo na modele "HEAT PUMP MODELS" i "HEAT RECOVERY MODELS"
* Tajmer funkcija zavisi od modela klima uređaja.


Podšavanje ON/OFF (Uključen/Isključen) tajmera

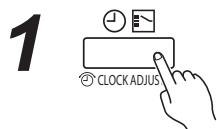

Pritiskom na taster TIMER MODE izabrati ON TIMER (Uključen Tajmer) ili OFF TIMER (Isključen Tajmer).



Od 1 do 24 časa




primer.

OFF tajmer podešen na 6 sati

Pritiskom na taster SET TIME podešava se vreme. Posle podešavanja vremena, tajmer će se startovati automatski. Ukupna vrednost, kada će se klima uređaj isključiti je prikazana na ekranu i postepeno se smanjuje.

● Poništavanje tajmera

 DELETE



- Pritiskom na taster DELETE (Brisanje) poništava se tajmer režim rada.
- Tajmer režim rada može biti prekinut i prebacivanjem režima rada tajmera pritiskom na TIMER MODE taster.



WEEKLY (Nedeljni) TAJMER

Uputstva koja se odnose na grejanje moguće je primeniti samo na modele "HEAT PUMP MODELS" i "HEAT RECOVERY MODELS"

* Tajmer funkcija zavisi od modela klima uređaja.


Podešavanje WEEKLY (Nedeljnog) tajmera

1

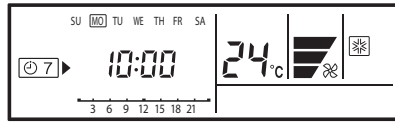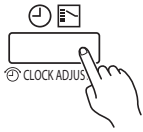

Pritiskom na taster TIMER MODE izabrati weekly (nedeljni) tajmer.


2

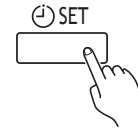

Pritisnuti taster SET (Podesiti) na 2 sekunde ili više.


3

● Podešavanja dana u nedelji





Pritiskom na taster DAY (Dan) izabrati dan u nedelji, a zatim pritisnuti SET (Podesiti) taster zbog potvrde podešavanja.

* Svi dani u nedelji mogu biti izabrani zajedno tako što se izabere ALL (Svi) i u tom slučaju će svaki dan biti uokviren.




4

● Podešavanje vremena

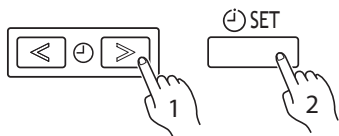

Kada je vreme podešeno, ispod dana će se pojaviti znak. ■

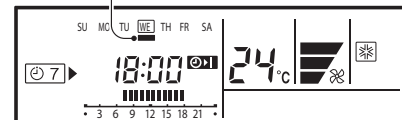


primer. Kada je tajmer podešen od 7:00 do 18:00

Pritiskom na taster SET TIME (Podešavanje Vremena), ON (Uključenje) vreme se povećava za 30 minuta, a pritiskom na taster SET (Podešavanje) režim tajmera prelazi na OFF (Isključenje) operaciju. Vreme realizacije OFF (Isključenje) operacije je isto.

5

Ponoviti korake 3 i 4 za podešavanje nedeljnog tajmera na neki drugi dan u nedelji.

6

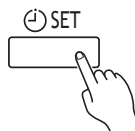

Pritiskom na taster SET (Podešavanje) na 2 sekunde ili više završava se podešavanje nedeljnog tajmera.

● Poništavanje




Ako se pritisne taster DELETE (Brisanje) tokom koraka 3 i 4 vreme izvršenja operacije za taj dan će biti poništeno. Ako je izabrano podešavanje ALL (Svi), vreme izvršenja operacije za sve dane će biti obrisano.



WEEKLY (Nedeljni) TAJMER

Početak/Prekid rada WEEKLY (Nedeljnog) tajmera

● Početak rada

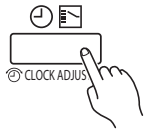

Kada je nedeljni tajmer izabran, tajmer će automatski početi sa radom.

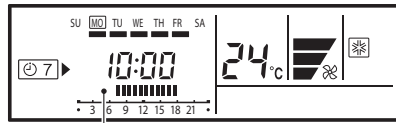

Vreme rada za trenutni dan će biti prikazan.

● Prekid rada



- Pritiskom na taster DELETE prekida se režim rada tajmera.
- Rad tajmera može biti prekinut promenom režima rada tajmera pritiskom na taster TIMER MODE.

i NAPOMENE

(1) NAPOMENE ZA PODEŠAVANJE NEDELJNOG TAJMERA


- Najpre podesite ON - vreme uključivanja, potom OFF- vreme isključivanja. Ako niste pravilno podesili ON- vreme uključivanja ili OFF- vreme isključivanja tajmer neće pravilno raditi.
- Podešavanje za WEEKLY 2 nije moguće podesiti pre podešavanja za WEEKLY 1.
- Vremenska razdoblja za WEEKLY 1 i WEEKLY 2 ne mogu da se preklapaju.

(2) Najmanji razmak između OFF - vremena isključivanja i ON- vreme uključivanja je 30 minuta.

(3) OFF - vremena isključivanja možete da prenesete na naredni dan.

(4) Čak i ukoliko podesite tajmer, lampica na unutrašnjoj jedinici ne svetli. (Kontrolna lampica tajmera koristi se samo sa bežičnim daljinskim upravljačem.)

Podešavanje za DAY OFF (Kraj Dana) (za praznike)

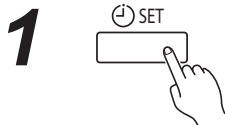


1 Za vreme rada nedeljnog tajmera, pritiskom tastera SET na 2 sekunde ili više dobijate podešavanje dana.





2 Izabrati dan i podesiti DAY OFF (Kraj Dana).



3 Pritiskom tastera DAY (DAY OFF) na 2 sekunde ili više podešava se DAY OFF.

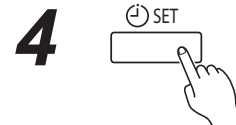

4 Pritiskom tastera SET na 2 sekunde ili više završava se podešavanje za DAY OFF.

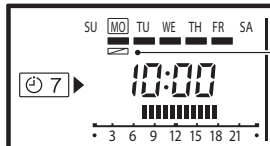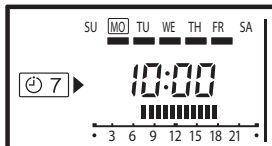

Primer. DAY OFF (Kraj Dana) podešen na Ponedeljak.

☐ znak: Prikazuje DAY OFF

● Poništavanje


Pratiti isti proceduru kao i kod podešavanja.

i NAPOMENE


(1) DAY OFF podešavanje je dostupno samo za one dane za koje postoji nedeljno podešavanje.

(2) Ukoliko se vreme rada prenese na naredni dan (podešavanje za naredni dan), DAY OFF opseg rada će biti podešen kao na dole prikazanom primeru.

● Normalano podešavanje

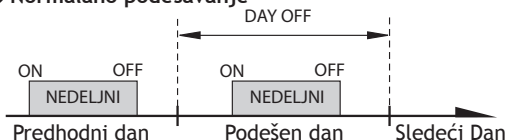

● Podešavanje za sledeći dan

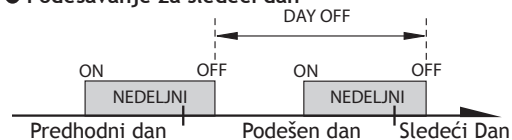



(3) DAY OFF podešavanje možete samo jednom podesiti. DAY OFF podešavanje se automatski poništava po isteku podešenog dana.



TEMPERATURNI SET BACK (Unazad) TAJMER

Uputstva koja se odnose na grejanje moguće je primeniti samo na modele "HEAT PUMP MODELS" i "HEAT RECOVERY MODELS"
* Tajmer funkcija zavisi od modela klima uređaja.

Podešavanja za Temperaturni SET BACK (Unazad) tajmer



1  



Pritiskom na taster SET BACK prikazuje se ekran za SET BACK podešavanja. SET BACK podešeno vreme i temperatura će biti prikazani na ekranu.



2  



Pritisnuti taster SET na 2 sekunde ili više.


3 ● Dnevno podešavanje ● Podešavanje vremena operacije

 1
 1

 2
 2

 3
 3


 4
 4

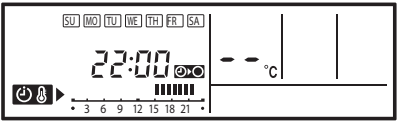



primer. Kada su svi dani podešeni zajedno.


Pratiti korake **3** i **4** u "Podešavanje WEEKLY (Nedeljnog) tajmera" (Strana 5.). DELETE (Brisanje) taster se takođe upotrebljava kod procedure podešavanja nedeljnog tajmera.

4 ● Podešavanje temperature








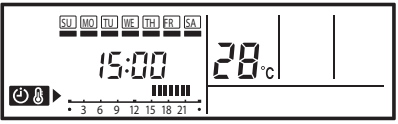


primer. Vreme rada od 15:00 do 22:00



Pritisnuti taster SET TEMPERATURE (Podešavanje Temperature) za podešavanje temperature u opsegu od 10 °C do 30°C.

5  

Ponoviti korake **3** i **4**. Pritisnuti taster SET na 2 sekunde ili više za završetak podešavanja SET BACK (Unazad) tajmera.

Početak/Prekid rada SET BACK (Unazad) tajmera



● **Početak**



 

primer. Ekрана tokom SET BACK operacije. (Vreme trajanja operacije nije prikazano.)

Pritisnuti taster SET BACK. Ekran za potvrdu SET BACK tajmera biće prikazan 5 sekundi a zatim se podešavanja potvrđuju automatski.

● **Prekid**

 1


 2


Pritisnuti taster SET BACK button, a zatim pritisnuti taster DELETE (Brisanje) kada se pojavi ekran za potvrdu podešavanja SET BACK tajmera. Ako se taster SET BACK pritisne ponovo SET BACK podešavanje će biti poništena.

i NAPOMENE



- (1) SET BACK tajmer menja samo podešenu temperaturu, ne može da uključi ili isključi klima uređaj.
- (2) SET BACK tajmer možete da podesite da radi do dva puta dnevno, ali možete da podesite samo jednu vrednost temperature.
- (3) SET BACK tajmer možete da koristite zajedno sa ON i OFF funkcijama i nedeljnim tajmerom.
- (4) Tokom COOL/DRY režima rada, klima uređaj će raditi na minimalnoj temperaturi od 18 °C čak i ako podesite SET BACK temperaturu na 17 °C ili nižu.
- (5) Vreme rada SET BACK tajmera prikazuje se samo na SET BACK ekranu. (Pogledajte korak 1 za SET BACK displej za potvrdu.)
- (6) U zavisnosti od modela, nije moguće podesiti sobnu temperaturu ispod 10, 12 i 14 °C.

SAMODIJAGNOZA

Kada se na ekranu prikaže greška "E:EE", potrebno je ispitati sistem klima uređaja. Takođe je i potrebno konsultovati ovlašćeni servis.


(1) Zaustaviti rad klima uređaja.

(2)

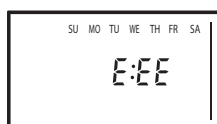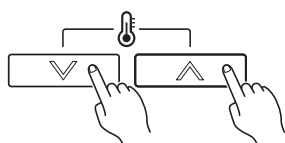

Nepravilan broj jedinice
(adresa daljinskog upravljača)

Kod greške

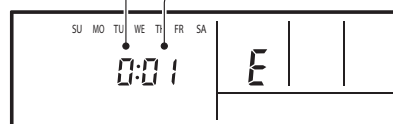

Pritisnuti tastere SET TEMPERATURE \wedge/\vee istovremeno na 5 sekundi ili više za startovanje samodijagnoze.

(3) Pritisnuti tastere SET TEMPERATURE \wedge/\vee istovremeno na 5 sekundi ili više zbog prekid samodijagnoze.

SAVETI PRI RADU

Uputstva koja se odnose na grejanje moguće je primeniti samo na modele "HEAT PUMP MODELS" i "HEAT RECOVERY MODELS"

Prednost hlađenje/grejanje (AIRSTAGE™) (samo za modele VRF sistem Heat Pump)

- Ukoliko još neka unutrašnja jedinica istog sistema radi u režimu rada hlađenje ili isušivanje, nije moguće uključiti režim rada grejanja.
- Ukoliko još neka unutrašnja jedinica istog sistema radi u režimu rada grejanja, nije moguće uključiti režim rada hlađenja ili isušivanja.

Podešavanje ograničenja

Kada je na ekranu prikazan  podešavanje pojedinih funkcija nije moguće.

Automatsko odleđivanje i zamena ulja

Postupak odleđivanja i povraćaj ulja se prikazuje na ekranu daljinskog upravljača.  

Nedeljni tajmer

- Podesite različito vreme rada za svaki dan u nedelji.
- Podesite jedan ili dva radna intervala (jedno ili dva vremena uključivanja ili jedno ili dva vremena isključivanja) po danu.
- Podesite vremenski razmak od 30 minuta.
- OFF – vreme isključivanja je moguće preneti na naredni dan.
- "DAY OFF" podešavanje upotrebite da poništite uključivanje klima uređaja za bilo koji dan naredne nedelje (jednokratno poništavanje).

Day off

- Pomoću "DAY OFF" podešavanja isključite klima uređaj za odabrani dan u nedelji.
- Ovo je privremeno, jednokratno podešavanje. DAY OFF podešavanje se automatski poništava po isteku podešenog dana.

Temperaturni SET BACK tajmer

Upotrebite ovaj tajmer i izmenite vrednost podešene temperature za svaki dan u nedelji. Koristi se zajedno sa drugim tajmerima.

PROBLEMI

Pre nego što okrenete telefon ovlašćenog servisa proverite detaljno sledeće:

	Simptomi	Uzrok i moguće rešenje
PROVERITE JOŠ JEDANPUT	Uopšte ne radi	<ul style="list-style-type: none"> • Da li je došlo do prekida struje? • Proverite da nije došlo do iskakanja osigurača ili prekida strujnog kola? • Da li je osnovni taster u položaju OFF?
		<ul style="list-style-type: none"> • Da li je podešen tajmer?

Ukoliko nakon preduzetih radnji, ili ukoliko osetite miris paljevine, niste u mogućnosti da otklonite problem, odmah isključite električni prekidač i obratite se ovlašćenom serviseru.

MERE OPREZA

- Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte “MERE OPREZA” i pravilno rukujte uređajem.
- Napomene iz ovog odeljka se odnose na bezbedno rukovanje; nastojte da je uređaj uvek bezbedan za rukovanje.

⚠ OPASNOST!	Ova oznaka upućuje na radnje koje mogu da izazovu ozbiljne povrede, pa i smrt korisnika ili servisera u slučaju nepravilnog rukovanja uređajem.
<ul style="list-style-type: none">• Ne montirajte sami uređaj.• Uređaj sadrži delove koje ne možete sami da zamenite. Uvek se obratite ovlašćenom serviseru za popravke.• U slučaju selidbe, obratite se ovlašćenom serviseru radi skidanja i postavljanja uređaja.	<ul style="list-style-type: none">• U slučaju problema (miris paljevine, itd.) odmah isključite električni prekidač i obratite se ovlašćenom serviseru.

⚠ UPOZORENJE!	Ova oznaka upućuje na radnje koje mogu da izazovu ozbiljne povrede, pa i smrt korisnika u slučaju nepravilnog rukovanja uređajem.
----------------------	---

⚠ OPREZ!	Ova oznaka upućuje na radnje koje mogu da izazovu povrede korisnika ili oštećenje imovine u slučaju nepravilnog rukovanja uređajem.
<ul style="list-style-type: none">• Ne izlažite daljinski upravljač direktnom mlazu vode.• Ne rukujte daljinskim upravljačem mokrim rukama.• Ne dodirujte tastere oštrim predmetima.• Kad čistite daljinski upravljač, klima uređaj ili vazdušni filter, uvek isključite električni prekidač.• Proverite stanje instalacija koje su podložne oštećenjima.	<ul style="list-style-type: none">• Uverite se da je elektronska oprema udaljena najmanje jedan metar od daljinskog upravljača.• Ne odlažite daljinski upravljač u blizini kamina ili drugih grejnih tela.• Kada instalirate daljinski upravljač, uverite se da je van domašaja dece.• Ne upotrebljavajte zapaljive gasove u blizini uređaja.

SPECIFIKACIJE

DALJINSKI UPRAVLJAČ (ŽIČNI MODEL)

MODEL	NAPAJANJE	DIMENZIJE I TEŽINA			
		VISINA [mm]	ŠIRINA [mm]	DUBINA [mm]	TEŽINA [gr]
	DC3V	120	120	17	160